



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Вызывная панель для видеодомофонов Модель HIQ-CM8



Перед использованием вызывной панели убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации.
Сохраните данное руководство для справки.

Описание

Вызывная панель HIQ-СМ8 предназначена для совместного применения с мониторами видеодомофонов HIQ-HF 8XX. Панель позволяет получать видеоизображения посетителей перед местом ее установки и осуществлять двустороннюю аудио связь с посетителем. Инфракрасная подсветка позволяет получить изображение при полном отсутствии освещения.

Основные характеристики*

Тип матрицы	CMOS, 700 твл
Питание:	DC 15V (от внутреннего блока), DC 12-15V (для считывателя от отдельного блока питания)
Открытие замка	Импульс, 12В
Температура	-35°C-+50°C
Угол обзора	90°C
Метод установки	Настенный
Размер	85x150x35 мм
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.	


Комплектация

- | | | |
|----|-----------------|--------|
| 1. | Вызывная панель | 1 шт.; |
| 2. | Козырек | 1 шт.; |
| 3. | Крепеж | 1 шт.; |
| 4. | Паспорт | 1 шт. |

Внешний вид устройства



Схема подключения*

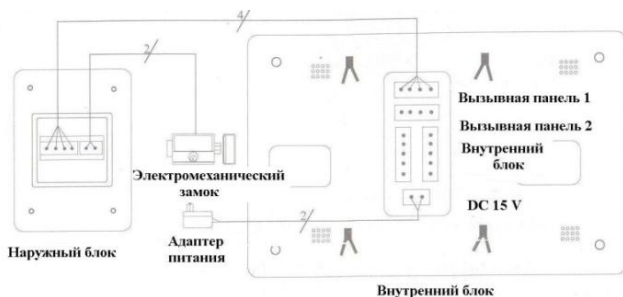

Назначение проводов

Назначение	+12В	Аудио	Общий	Видео
Цвет провода	красный	зеленый	черный	желтый

Эксплуатация с монитором HIQ HF-8XX

1. Подключите вызывную панель к монитору видеодомофона четырехпиновым кабелем.
2. Подключите вызывную панель к электромеханическому замку двупиновым кабелем.
3. Подключите дополнительный источник питания 12-15V к вызывной панели для обеспечения работоспособности считывателя..
4. Поднесите брелок «Добавить» к считывателю для добавления ключей. После того как загорится зеленый индикатор, единожды поднесите ключ, который хотите записать. Считыватель издаст звуковой сигнал.
5. Поднесите брелок «Удалить» к считывателю для добавления ключей. После того как загорится красный индикатор, единожды поднесите ключ, который хотите удалить. Считыватель издаст звуковой сигнал.

Устранение неисправностей

№	Неисправность	Возможная причина
1	Устройство выключено (лампа питания не горит)	- вилка кабеля питания не полностью вставлена в розетку или в сети нет напряжения. - произошло короткое замыкание проводов на участке между внутренним и наружным блоком.
2	Вызов и связь с посетителем осуществляются, но на экране нет изображения	-неправильно отрегулирована яркость изображения.
3	Уровень звука очень низкий	- необходима настройка уровня звука.
4	Нет резкости изображения	- необходима настройка уровня контрастности.
5	Дверной замок не открывается	- провода между наружным блоком и затвором слишком тонкие. - расстояние между наружным блоком и затвором слишком велико (должно быть максимум 10 метров).

Меры предосторожности

- 1) Не разбирайте устройство. Ремонт должен производиться квалифицированным специалистом.
- 2) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже -35°C и выше $+50^{\circ}\text{C}$.
- 3) Не подвергайте устройство механическим воздействиям и воздействиям прямых солнечных лучей.
- 4) Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства и не помещайте в них чужеродные предметы.